


## 推奨車高

装着測定車両データ  
86/BRZ  
ZN6/ZC6  
装着タイヤサイズ  
205/65R15  
装着ホイールサイズ  
6.5J-15inch+39

推奨	フロント			リア		
	車高	生産車高比較	スプリングシート高さ(純正アッパー)	車高	生産車高比較	スプリングシート高さ(純正アッパー)
推奨車高(グラベル)	610mm	+44mm	180mm	600mm	+35mm	155mm
推奨車高(ターマック)	595mm	+29mm	165mm	595mm	+30mm	151mm
純正相当車高	566mm			565mm		

※数値は参考値です。車輛重量・スペック・個体差でかなり異なる場合があります。

※車高測定箇所  
フェンダー下端より  
ホイールリム下端

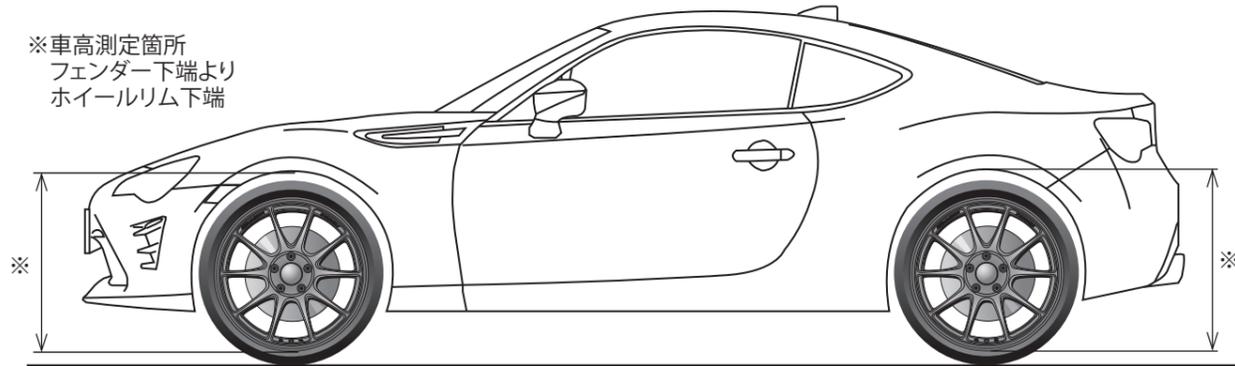


## 減衰力調整詳細

FRONT ロッド側ダイヤル		SOFT ← HARD
伸圧同時	推奨減衰力段数	14クリック目(グラベル) / 6クリック目(ターマック)
	推奨減衰力調整範囲	3クリック目~24クリック目
	回転方向	右回転→ハード方向 / 左回転→ソフト方向
	クリック数	フルハード: 0クリック目 / フルソフト: 32クリック目
	備考	0クリック目は使用しないこと

キャンバーワッシャ

推奨 オフセット1mm (ワッシャ刻印『10』をネガティブ方向に装着)

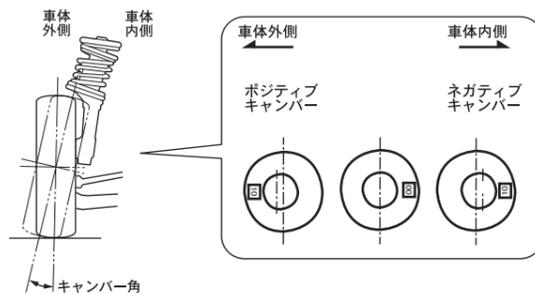

△注意 キャンバーワッシャを使用するナックルボルトとナットは、付属しているものを必ずご使用下さい。純正を使用すると、ネジの掛かりが少ない為、規定トルクが掛からず、脱落の可能性があります。

△注意 キャンバーワッシャは必ず左右同じ方向で装着して下さい。

△注意 キャンバーワッシャは1ダンパー2枚を必ず装着して下さい。

■ ショックアブソーバのキャンバーワッシャで、タイヤホイールとショックアブソーバ本体に干渉しないように00/10から選んで位置決めて下さい。

■ キャンバーゲージ等の測定器具を使用して左右のキャンバー角をメーカー指定の基準値内に調整して、トー角を規定の範囲内に調整して下さい。

■ 締め付けは、自動車メーカーが推奨する数値でトルク管理をして下さい。

REAR ロッド側ダイヤル		SOFT ← HARD
伸圧同時	推奨減衰力段数	18クリック目(グラベル) / 10クリック目(ターマック)
	推奨減衰力調整範囲	3クリック目~24クリック目
	回転方向	右回転→ハード方向 / 左回転→ソフト方向
	クリック数	フルハード: 0クリック目 / フルソフト: 32クリック目
	備考	0クリック目は使用しないこと

# Racing Development

# TRD

## セット別説明書

この説明書は製品に同梱の取扱説明書を補足するためのセット別説明書です。本書を別紙の取扱説明書とともに必ずお読みになり保管してください。

# 48000-ZN610

ダンパー単体品番

Front 48510-ZN650/48520-ZN650

Rear 48530-ZN650

適合車両名称: 86

適合車型式: ZN6

Fr.タイプ: STタイプ(複筒ガス ニードル調整)

Rr.タイプ: SAタイプ(単筒ガス ニードル調整)

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境440

TEL: 0465-81-8730 FAX: 0465-81-8745

## 製品構成リスト

	品名	品番	RH側 1本分 梱包数量	LH側 1本分 梱包数量	1台分 取付必要 数量	備考
1台分 セット用	ショックアブソーバ取扱説明書				1	
	セット別取扱説明書(本書)				1	
フロント用	① ショックアブソーバ本体 (RH)	48510-ZN650	1	0	1	
	② ショックアブソーバ本体 (LH)	48520-ZN650	0	1	1	
	③ スプリングシートロック	A0131-90547	1	1	2	
	④ 直巻スプリングシート(ロア)	A0231-93903	1	1	2	
	⑤ φ65-φ70変換シート	LH6570	2	2	4	
	⑥ ダストブーツ	A0101-91622	1	1	2	
	⑦ バンプクッション	10941-26201	1	1	2	
	⑧ スプリング	KCS70-30027	1	1	2	
	⑨ アッパーシート	US-ZN6-F	1	1	2	
	⑩ アッパーマウント		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑪ ロックナット		1	1	2	
	⑫ キャンパーワッシャ	CW1200L/1210L	各2	各2	各4	
	⑬ ボルト・ナット	NB1267125L/NN12125L	各1	各1	各2	
	⑭ ナックル穴サイズ変換カラー	NBKC-23-164-121	1	1	2	


【注】⑬ボルト/ナットはこのkit専用サイズです。必ず⑭カラーをナックル内に入れてからダンパーを装着して下さい。  
 【注】車高調整の際は、ネジ部を清掃し、潤滑油を塗布してから車高調整用レンチで調整して下さい。

リア用	① ショックアブソーバ本体	48530-ZN650	1	1	2	
	② スプリングシートロック	R5720	1	1	2	
	③ 直巻スプリングシート(ロア)	L7057	1	1	2	
	④ バンプクッション	A0121-06206	1	1	2	
	⑤ テーパーワッシャ	A0101-90423	1	1	2	
	⑥ ダストブーツ	A0101-91656	1	1	2	
	⑦ スプリング	KCS70-30027	1	1	2	
	⑧ アッパーシート	US-ZN6-R	1	1	2	
	⑨ アッパーマウント		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑩ ナット(フランジ付き)		1	1	2	
	⑪ ナット(フランジ無し)		1	1	2	


【注】車高調整の際は、ネジ部を清掃し、潤滑油を塗布してから車高調整用レンチで調整して下さい。

## 製品構成図


### フロントサスペンション

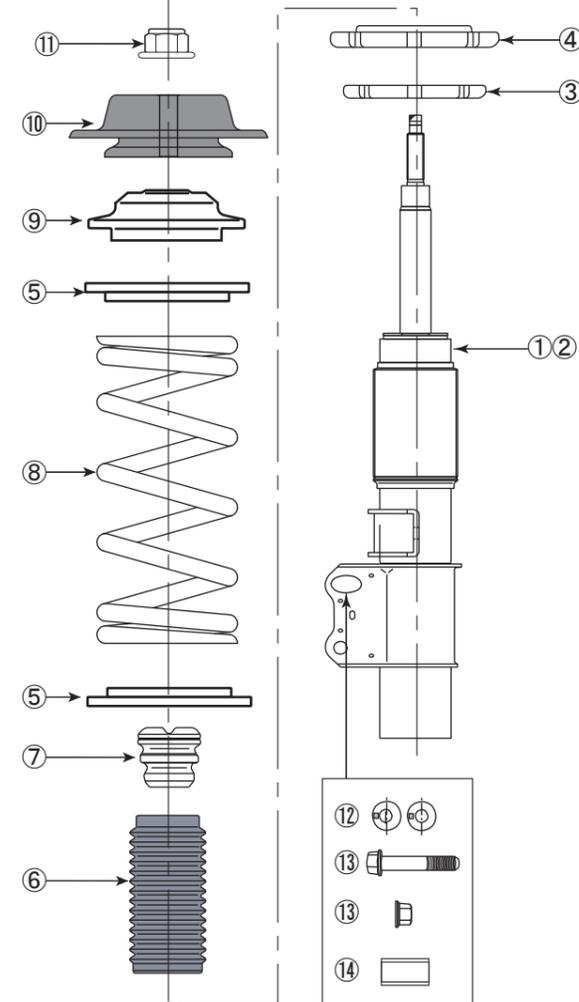

締付トルク: 30N・m 厳守

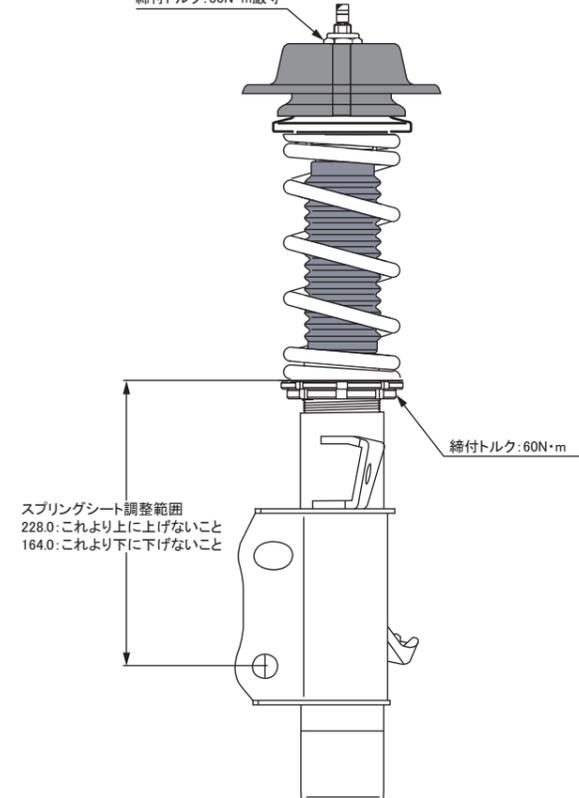

### リアサスペンション

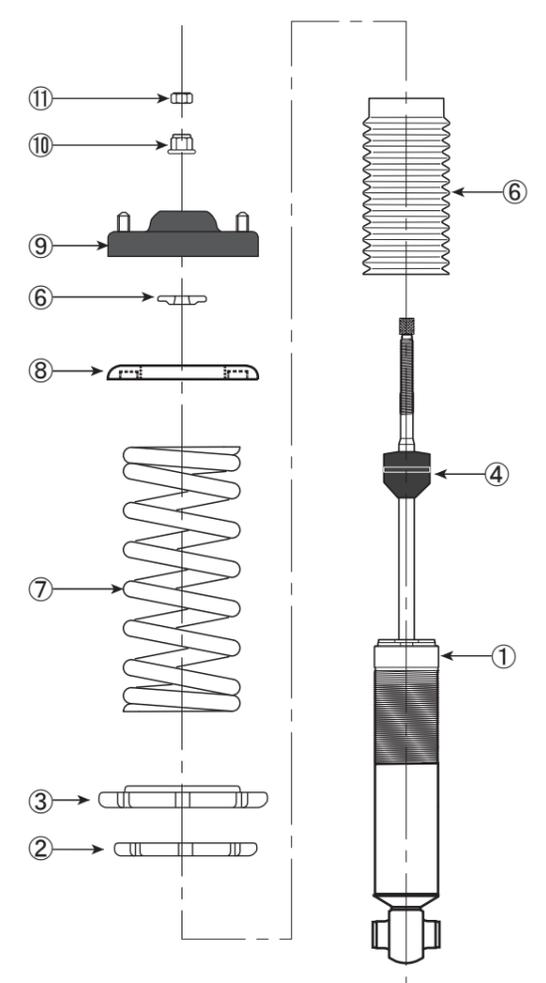

締付トルク: 20N・m 厳守

